

WOOF^{it}



User Manual



Thank you!

Thank you for purchasing this WOOFit speaker from SACKit.

Please read this manual carefully before use. We are not responsible for any person or property damage caused by improper use of this product. We hope you enjoy the louder, richer sound, and features from your WOOFit device.

Please save this user manual for later supervision and guidance securing correct use of the product.

Embrace life with your new SACKit product!

Box Contents

- WOOFit speaker
- User manual
- 2-in-1 charging cable

Remember

Remember to register your new SACKit product on our website:

www.SACKit.eu/reg

Quick Start Guide




1. Charge the WOOFit Speaker using the included micro USB charging cable for no less than 2 hours
2. Turn on WOOFit
3. Turn on Bluetooth on the device you wish to connect to
4. Choose WOOFit in the Bluetooth settings on your device
5. Start playing music from your device
6. Enjoy the music and dance



Micro USB input Mini Jack input/AUX out Micro SD Player Power button

- Micro USB input/AUX in
- Mini jack input
- AUX out
- Micro SD player
- Power button

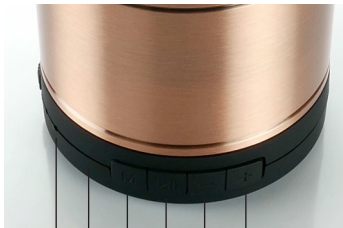

Light indicator Microphone Play/Pause Volume +
Mode Volume -

- Light indicator
- Microphone
- M (Mode) button
- Play/Pause button
- Volume (-) button/Previous track
- Volume (+) button/Next track

Buttons

Power button

This button must be slid right to turn on the WOOFit speaker, and to the left to turn the device off.

M (mode) knap

Push the Mode button to switch between micro AUX IN and Bluetooth mode. If there is no Micro SD card in the WOOFit speaker, this mode will automatically be skipped.

Play/Pause

When the device is in Bluetooth mode a push on the Play/Pause button will either play or pause the music.

Volume buttons (-/ +)

These buttons makes it possible to adjust the volume. When WOOFit is in Bluetooth mode you will hear a "beep" sound when the sound level reaches maximum. This warning sound will not occur when the speaker is in AUX OUT or AUX IN mode.



Charging

To charge the WOOFit speaker, the included Micro USB charging cable must be inserted in the Micro USB input on WOOFit and be connected to a computer or an adapter.

The charging begins automatically whether the system is on or off. The charging status can be seen on the light indicator. During charging the light indicator will light up red. When the battery is fully charged the light indicator will turn off. A full charge of WOOFit takes approximately two hours.

Connections

Bluetooth

1. WOOFit is turned on by sliding the power button to the right. When the light indicator alternately flashed blue and red, WOOFit is ready for pairing with desired device. Please notice that pairing mode automatically will voided after 5 minutes if not paired. If this happens, the WOOFit speaker will have to be restarted.

2. Perform the connection procedure on your Bluetooth device to find the WOOFit speaker. This system is indicated as "WOOFit". If "WOOFit" does not appear on the list of found devices, the connection



process must be started over. Note that the two units should be in one meter range of each other during the connection.

3. Choose the "WOOFit" connection on your Bluetooth device.

4. When the connection is established the light indicator will flash slowly in the colour blue. Next time the WOOFit speaker get turned on, a connection will automatically be made with the last paired device.

5. Notice: If passcode* input is demanded on your Bluetooth device enter "0000". Passcode may also appear under the synonyms as; " Passkey ", "Pin Number" or "Password"

Phone call

If music is playing when in the Bluetooth mode and you have an incoming call, WOOFit will automatically switch to hands-free mode. Press the Play/Pause button to accept the call. To hang up press the Play/Pause button again. Two short pushes on the Play/Pause button will make WOOFit redial.



AUX connection

Press one time on the Mode button to choose "AUX IN" mode. The Light indicator will now light up green. To adjust the sound level the volume buttons -/+ has to be pressed and hold down. You will not be able to use -/+ buttons for previous track or next track when playing from this AUX mode. Use the play/pause button to play or pause.

Mini jack input

This input lets you connect headphones to WOOFit. When the headphones are connected, the sound from the speaker will stop and you can enjoy music from your headphones only.

Micro USB input

This input is used for charging with the included Micro USB charging cable. This input can also be used for playing music from your computer via jack input. Use this input to read the content of Micro SD card from your computer.

Micro SD player

This input enables the feature playing your music directly from a Micro SD card. Insert the Micro SD card and WOOFit will automatically start playing music from SD card no matter what mode the speaker is in. The light indicator will slowly flash green to indicate the correct mode. The sound level is adjusted by holding down the volume buttons. One short



press on the volume buttons will work as previous track/next track in this mode.

Home Systems

It is possible to connect WOOFit to a home system. To do this, use a standard stereo mini-jack (3.5 mm.).

Stereo pair

You can connect two WOOFit speakers as a stereo pair. Make sure both speakers are NOT connected to any devices. Then hold down mode button (M) on one of the speakers until they connect to each other.

The speakers will remember stereo parring even after they have been turned off.

Light Indicator

No light: WOOFit speaker is turned off or fully charged.

Green light: WOOFit is turned on.

Green flash slowly: Micro SD Player is active.

Red and blue flash: WOOFit is searching for Bluetooth device.

Red light: WOOFit is charging.

Green and blue flash: Connection between WOOFit and Bluetooth device has failed.

Green and blue flash slowly: Music is playing from Bluetooth device.



Troubleshooting

Connection problems

WOOFit Bluetooth will lock on to the last connected device, which requires the connection to be disconnected before a new unit to be connected to WOOFit. This can be done on the connected device (in Bluetooth settings) or by resetting the speaker. WOOFit speaker is reset by holding the mode button down for 3 seconds and disconnect the Bluetooth signal. The speaker is now ready to connect with a new Bluetooth device.

Audio quality problems

If the audio quality is poor, a reason might be low battery level. Therefore always try to fully charge WOOFit to secure the absolutely best audio quality.

Warning

To prevent damage, fire or electric shock, it is strictly forbidden to remove or replace parts of the unit. Always consult a professional workshop or a qualified service center if the unit has been damaged.



Safety Precautions

Please read and follow these instructions to ensure correct and safe use of WOOFit loudspeaker.

Charge WOOFit minimum of 2 hours using the supplied USB cable before you use the speaker for the first time.

Do not expose WOOFit to rain, water or store it in humid environments.

Do not place WOOFit in or near any sort of liquids.

Do not place WOOFit in or near sources of fire. (E.g.: Candles, fireplaces or other places with open fire.)

Avoid placing WOOFit on surfaces that are hot, dusty, or emit vibrations.

WOOFit must only be placed on stable, flat and horizontal surfaces.

Do not place objects on top of WOOFit.

Do not use excessive force or violence when operating the speaker buttons.

Use and store only the USB cable properly and safely, both during and after use.

If cleaning of the speaker is needed, use only a dry, clean and soft cloth without corrosive solvents or detergents.



Technical Specifications

Operation Voltage: 3.7 V

Charging Voltage: 5V

Output Power: 3 W

Speaker Spec.: 40 mm 4 Ω 3 W

Frequency Response: 18Hz – 20 KHz

Lithium Battery Capacity: 400 mA/H

THD: $\leq 0.5\%$

SNR: ≥ 95 dB

Dimensions: D: 60 mm. H: 54 mm.



Notice

The battery level of WOOFit will only show on iPhone and iPad devices. Other Bluetooth devices will not provide information on the battery level.

Bluetooth connection has first priority, so when you play music from another Bluetooth device the audio from another mode (AUX IN or Micro SD Player) stops.

When you stop playing from a Bluetooth device, WOOFit automatically returns to the previous mode after 3 seconds.

www.SACKit.eu

WOOF^{it}



Brugermanual



Tak!

Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit!

Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for person- eller produktskader forårsaget af forkert eller uansvarlig brug af produktet. Vi håber, at du kommer til at nyde den kraftige krystalklare lyd og de smarte funktioner i din nye WOOFit højttaler. Gem altid manualen, således du kan slå op i den senere for kyndig vejledning til korrekt brug.

God fornøjelse med dit nye SACKit produkt!

Indhold

- WOOFit højttaler
- Brugermanual (EN, DK, DE)
- 2-i-1 opladerkabel

Husk

Husk at registrere dit nye SACKit produkt på vores hjemmeside:

www.SACKit.eu/reg

Quick Start Guide



1. Oplad WOOFit højttaleren med vedlagte micro USB kabel i minimum 2 timer.
2. Tænd WOOFit
3. Tænd Bluetooth på den enhed, du ønsker at tilslutte
4. Vælg WOOFit under Bluetooth-indstillinger på din enhed
5. Start afspilning af musik på din enhed
6. Nyd musikken og dans




Micro USB
indgang

Mini Jack
indgang/
AUX out

Micro SD Player

Tænd/Sluk

- Micro USB indgang/AUX in
- Mini jack indgang
- AUX out
- Micro SD player
- Tænd/sluk

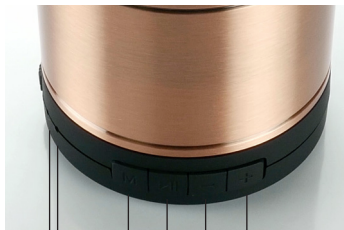

Lysindikator

Mikrofon

Mode

Play/Pause

Volume -

Volume +

- Lysindikator
- Mikrofon
- Mode knap
- Play/Pause knap
- Volume (-) knap/forrige nummer
- Volume (+) knap/næste nummer



Knapper

Tænd/sluk knap

Denne knap slides mod højre for at tænde WOOFit højttaleren, og mod venstre for at slukke.

M (mode) knap

Tryk på Mode knappen for at skifte mellem Micro AUX IN og Bluetooth tilstand. Hvis der intet Micro SD kort er i WOOFit, springes denne tilstandsmulighed over.

Play/Pause

Når enheden er i Bluetooth tilstand, vil et tryk på Play/Pause knappen afspille eller pause musikken.

Volume knapper (-/ +)

Disse knapper gør det muligt at justere lydstyrken. Når WOOFit er i Bluetooth tilstand vil der lyde et bip som advarselslys, når den maksimale lydstyrke er nået. Denne advarselslyd vil ikke forekomme, når WOOFit er i AUX OUT eller AUX IN tilstand.



Opladning

For at oplade WOOFit højttaleren skal det medfølgende Micro USB-opladekabel isættes Micro USB indgangen på WOOFit og USB-stikket tilkobles en computer eller adapter. Opladningen begynder automatisk, uanset om systemet er tændt eller slukket. Status på opladning kan ses på lysindikatoren. Under opladning vil lysindikatoren lyse rødt. Når batteriet er fuldt opladet vil lysindikatoren slukkes. En fuld opladning af WOOFit tager cirka to timer.

Forbindelser

Bluetooth

1. WOOFit højttaleren tændes ved at slide Tænd/Sluk knappen mod højre. Når lysindikatoren skiftevis blinker blå og rødt, er WOOFit klar til parring med den ønskede enhed. Bemærk: Parringsmode annulleres automatisk efter 5 minutter, hvorefter WOOFit skal genstartes.
2. Udfør tilslutningsproceduren på din Bluetooth enhed, for at finde WOOFit højttaleren. Dette system er angivet som "WOOFit". Hvis "WOOFit" ikke fremkommer på listen over fundne enheder, bør tilslutningsprocessen startes forfra. Bemærk at de to enheder bør befinde sig under en meters afstand



af hinanden under tilslutning.

3. Vælg forbindelsen "WOOFit" på din Bluetooth enhed.

4. Når forbindelsen er oprettet, vil lysindikatoren blinke blå i langsomt tempo. Næste gang WOOFit højttaleren tændes, vil den automatisk oprette forbindelse til den sidst tilsluttede enhed.

5. Bemærk: Hvis passcode* input kræves på din Bluetooth enhed, indtast "0000". Bemærk: Passcode kan også fremgå under synonymer som; "Passkey", "Pin Number", eller "Password".

Håndfri telefoni

Hvis der afspilles musik via Bluetooth enheden og der modtages et opkald, vil WOOFit automatisk skifte til håndfri funktion. Tryk på Play/Pause knappen for at acceptere opkald. For at afslutte opkald trykkes atter på Play/Pause knappen. To korte tryk på Play/Pause knappen vil foretage opkald til det sidste opkaldte nummer (Redial).

AUX tilslutning

Tryk én gang på Mode knappen for at vælge "AUX IN" som afspilningstilstand. Lysindikatoren vil nu lyse grønt. For at justere lyden holdes volumen -/+ inde. Volume -/+ knapperne kan



ikke anvendes til at skifte mellem forrige/næste nummer i denne afspilningstilstand. Play/pause knappen anvendes til at afspille eller pause musikken.

Mini jack indgang

Denne indgang gør det muligt at tilslutte høretelefoner til WOOFit højttaleren. Når høretelefoner tilsluttes stoppes afspilning via WOOFit højttaleren, og du vil kun kunne lytte til musikken via dine høretelefoner.

Micro USB indgang

Denne indgang muliggør opladning af WOOFit gennem USB kablet.

Denne indgang benyttes også til at afspille lyd fra PC via mini jack indgang

i computeren. Denne indgang kan også benyttes til at læse indhold på Micro SD kort fra computer.

Micro SD player

Denne indgang gør det muligt at afspille musik fra et Micro SD kort. Når du indsætter micro SD kortet, skifter WOOFit automatisk til denne tilstand og afspiller musik fra SD kort, uanset hvilken tilstand højttaleren tidligere var i. Lysindikatoren vil langsomt blinke grønt for at indikere korrekt mode.

Lyden justeres ved at holde volumen knapperne i bund. Et kort tryk på volumen knapperne vil skifte mellem forrige og næste nummer.



Hjemmeanlæg

Det er muligt at tilslutte WOOFit til et hjemmeanlæg. For at gøre dette, anvendes et standard stereo mini jack stik (3,5 mm.).

Stereopar

Du kan forbinde to WOOFit højtalere som et stereopar.

Sørg for at begge højtalere IKKE har forbindelse til andre Bluetooth produkter. Derefter holdes mode knappen (M) nede på en af højtalerne indtil de forbinder til hinanden. Højtalerne vil huske stereoparringen selv efter de har været slukket.

Lysindikator

Intet lys: WOOFit højttaleren er slukket eller fuldt opladt.

Grønt lys: WOOFit er tændt.

Grønt blink langsomt: Micro SD Player er aktiv.

Rødt og blå blink: WOOFit søger efter Bluetooth enhed.

Rødt lys: WOOFit er tilsluttet opladning.

Grønt og blå blink: Forbindelse mellem WOOFit og Bluetooth enheden er mislykkedes.

Grønt og blå blik langsomt: Musik afspilles fra Bluetooth enhed.



Troubleshooting

Forbindelsesproblemer

WOOFit Bluetooth låser på den sidst tilsluttede enhed, hvilket kræver, at forbindelsen bliver afbrudt inden en ny enhed kan forbindes. Dette kan enten gøres på den tilsluttede enhed (under Bluetooth indstillinger) eller ved at nulstille højttaleren. WOOFit højttaleren nulstilles ved at holde Mode knappen i bund i 3 sekunder for at afbryde Bluetooth signalet. Højttaleren er herefter klar til at tilslutte en ny Bluetooth enhed.

Lydkvalitetsproblemer

Hvis lydkvaliteten ikke er god, kan dette skyldes lavt batteriniveau. For atter at opnå den optimale lydkvalitet, sæt da WOOFit til opladning.

Advarsel

For at undgå skader, brand eller elektrisk stød er det strengt forbudt at afmontere eller erstatte dele på enheden. Sørg for altid at kontakte et professionelt værksted eller kvalificeret servicecenter, hvis der er sket skader på enheden.



Sikkerhedsinstruktioner

Venligst læs og følg de følgende instruktioner for at sikre korrekt og sikker anvendelse af WOOFit højttaleren.

Oplad WOOFit i minimum 2 timer ved hjælp af det vedlagte USB-kabel før du tager højttaleren i brug første gang.

Udsæt ikke WOOFit for regn, vand eller opbevaring i fugtige miljøer.

Placér ikke WOOFit i eller nær flydende væsker.

Placér ikke WOOFit i eller tæt på kilder til ild. (Eksempelvis: Stearinlys, ildsteder eller andre steder med åben ild.)

Undgå at placere WOOFit på overflader

der er varme, støvede eller udsender vibrationer.

Placér kun WOOFit på stabile, flade og vandrette overflader.

Placér ikke genstande ovenpå WOOFit.

Brug ikke overdreven styrke eller vold, når du betjener højttalerens knapper.

Brug og opbevar kun USB kablet rigtigt og sikkert, både under og efter brug.

Hvis rengøring af højttaleren er nødvendig, brug da udelukkende en tør, ren og blød klud uden ætsende opløsnings- eller rengøringsmidler.



Tekniske specifikationer

Driftsspænding: 3.7 V

Ladespænding: 5 V

Udgangseffekt: 3 W

Højtalerspec.: 40 mm 4 Ω 3 W

Frekvensudgang: 18Hz - 20 KHz

Batterikapacitet: 400 mA/H

THD: $\leq 0.5\%$

SNR: ≥ 95 dB

Dimensioner: D: 60 mm. H: 54 mm.



Andet

Bemærk at batteriniveauet på WOOFit kun vises på iPhone og iPad. Batteriniveauet vises ikke på andre Bluetooth enheder.

Bluetooth funktionen har førsteprioritet, så når du spiller musik fra en Bluetooth enhed stopper audio fra anden mode (AUX IN eller Micro SD Player).

Når afspilning fra Bluetooth enhed stoppes, skifter WOOFit automatisk tilbage til foregående afspilningstilstand efter 3 sekunder.

SACKit.dk

WOOF^{it}



Benutzerhandbuch



Danke!

Vielen Dank, dass Sie den WOOFit Lautsprecher von SACKit gekauft haben.

Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig, durch, bevor Sie Ihren neuen Lautsprecher in Gebrauch nehmen. Wir sind nicht für Verletzungen oder Schäden, die durch fehlerhafte oder unsachgemäße Anwendung verursacht wurde, verantwortlich. Wir hoffen, dass Sie den klaren Klang und die tollen Funktionen Ihres neuen WOOFit Lautsprechers genießen.

Heben Sie die Bedienungsanleitung für den späteren Gebrauch auf, damit Sie immer nachschlagen können, wenn Sie Hilfe benötigen.

Inhalt

- WOOFit Lautsprecher
- Gebrauchsanleitung (DK, EN, DE)
- 2-in-1 Ladekabel

Nicht vergessen

Vergessen Sie nicht Ihr SACKit Produkt auf unserer Webseite zu registrieren:

www.SACKit.eu/reg

Quick Start Guide




1. Laden Sie den WOOFit Lautsprecher über das mitgelieferte USB-Kabel für mindestens 2 Stunden auf
2. Schalten WOOFit ein
3. Aktivieren Sie Bluetooth auf dem Gerät, das Sie verbinden möchten
4. Wählen Sie WOOFit in der Bluetooth Einstellungen auf dem Gerät aus.
5. Spielen Sie die Musik auf Ihrem Gerät ab
6. Genießen Sie die Musik und tanzen Sie



Micro USB eingang Mini Jack eingang/ AUC OUT Micro SD Player Ein/Aus Schalter

- Micro USB Eingang/AUX IN
- Mini Jack Stecker Eingang
- AUX OUT
- Micro SD
- Ein/Aus

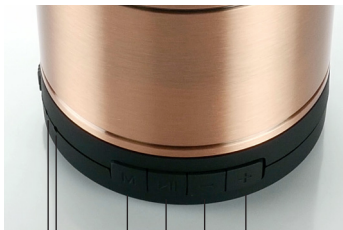

Leuchttanzeige Mikrophon Play/Pause Volume +
Mode Volume -

- Leuchttanzeige
- Mikrofon
- Modus Knopf
- Play/Pause Knopf
- Lautstärke (-) Vorheriges Lied
- Lautstärke (+) Nächstes Lied

Knöpfe

Ein/Aus

Dieser Knopf wird nach rechts geschoben, um den WOOFit Lautsprecher einzuschalten und nach links um auszuschalten.

M (Modus) Knopf

Drücken Sie den Modus Knopf, um zwischen Micro AUX EIN und dem Bluetooth Modus zu wechseln. Wenn keine Micro-SD-Karte im WOOFit Benutzt wird, ist diese Option nicht verfügbar.

Play/Pause

Wenn das Gerät im Bluetooth Modus ist, wird durch Drücken des Play / Pause Knopfs, die Musik auf Pause gesetzt oder abgespielt.

Lautstärke (-/ +)

Mit diesen Knöpfen können Sie die Lautstärke hoch und runter schalten. Wenn WOOFit im Bluetooth Modus ist, ertönt ein Warnsignal, wenn die maximale Lautstärke erreicht ist. Dieses Warnsignal ertönt nicht, wenn WOOFit im AUX-Modus ist.



Laden

Um den WOOFit Lautsprecher aufzuladen, muss das mitgelieferte Micro-USB Ladekabel in den Micro-USB Eingang des WOOFit gesteckt werden, der USB Anschluss am anderen Ende muss an einem Laptop oder einem Adapter angeschlossen werden. Der Ladevorgang startet automatisch egal, ob Ein- oder Ausgeschaltet. Der Ladezustand kann an der Anzeigeleuchte erkannt werden. Während des Ladevorgangs leuchtet die LED-Leuchte rot. Wenn der Akku voll aufgeladen ist, erlischt die LED-Leuchte. Eine vollständige Ladung dauert etwa zwei Stunden.

Verbindung aufbauen

Bluetooth

1. Der WOOFit Lautsprecher wird durch das Schieben des Knopfes nach rechts Ein- oder Ausgeschaltet. Wenn die LED-Leuchte abwechselnd blau und rot blinkt, kann WOOFit mit dem gewünschten Gerät gekoppelt werden. Achtung: Der Kopplungsmodus wird nach 5 Minuten automatisch abgebrochen. Danach muss WOOFit neu gestartet werden.
2. Führen Sie die Kopplung auf Ihrem Bluetooth Gerät durch, um den WOOFit Lautsprecher zu finden. Dieses wird als "WOOFit"

angezeigt. Wenn "WOOFit" nicht in der Liste angezeigt wird, versuchen Sie eine erneute Kopplung. Beachten Sie dabei, dass beide Einheiten nicht mehr als einen Meter Abstand voneinander haben, um eine Verbindung aufzubauen.

3. Wählen Sie "WOOFit" auf Ihrem Bluetooth-Gerät aus.

4. Wenn die Verbindung hergestellt ist, blinkt die LED-Leuchte langsam blau. Das nächste Mal, wenn der WOOFit Lautsprecher eingeschaltet ist, koppelt er automatisch mit dem zuletzt verbundenen Gerät.

5. Achtung: Wenn ein Passcode benötigt wird, geben Sie "0000" ein. Hinweis:

Passcode kann auch "Passkey", "Pin Number" oder "Password" heißen.

Freisprechanlage

Wenn Sie über Bluetooth Musik hören und Sie gleichzeitig einen Anruf empfangen, schaltet WOOFit automatisch auf Freisprechanlage um. Drücken Sie die Play / Pause Taste, um den Anruf anzunehmen. Um den Anruf zu beenden, drücken Sie wieder die Play / Pause-Taste. Zwei kurze Drücke auf der Play / Pause-Taste lässt Sie die letzt gewählte Nummer anrufen. (automatischer Rückruf)

AUX

Tippen Sie einmal auf den Modus Knopf, um "AUX IN" als Musikmodus



auszuwählen. Die LED-Leuchte leuchtet jetzt grün auf. Um die Lautstärke hoch und runter zu schalten, drücken Sie +/- . Ein kurzer Druck auf die Lautstärkeregelung kann in diesem Modus nicht als vor oder zurück Funktion benutzt werden. Der Play/ Pause Knopf wird zum Abspielen der Musik oder als Pause Knopf benutzt

Mini Jack Stecker Eingang

Mit diesem Eingang können Sie den WOOFit Lautsprecher mit ein paar Kopfhörer verbinden. Wenn die Kopfhörer am WOOFit Lautsprecher angeschlossen sind, stoppt die Musik im Lautsprecher und läuft direkt über die Kopfhörer.

Micro USB-Eingang

Hier können Sie ein USB-Ladekabel zum Aufladen benutzen. Dieser Eingang ist nur für das Aufladen geeignet.

Micro SD Player

Dieser Eingang ermöglicht es Ihnen, Musik von einer Micro SD-Karte abzuspielen. Sobald Sie die Speicherkarte eingesetzt haben wird dieser Modus aktiviert und die Songs werden abgespielt. Eine grüne LED-Leuchte zeigt den korrekten Modus an. Sie regulieren die Lautstärke indem Sie den Knopf für die Lautstärkeregelung runterdrücken. Um den nächsten Song oder den vorherigen Song zu wählen drücken Sie die Lautstärkeregelung nur einmal ganz kurz



Heimsystem

Es ist möglich, WOOFit mit einem Heimsystem zu verbinden. Dafür müssen Sie ein Standard Stereo Mini Jack Stecker (3,5 mm.) verwenden.

Stereo

Sie können zwei WOOFit Lautsprecher als Stereopaar verbinden. Stellen Sie sicher, dass beide Lautsprecher NICHT an andere Bluetooth Geräte angeschlossen sind. Halten Sie die Modus Taste (M) auf dem einen Lautsprecher gedrückt, bis sie miteinander verbunden werden. Die Lautsprecher verbleiben weiterhin verbunden egal, ob sie ausgeschaltet wurden.

LED Leuchte

Kein Licht: WOOFit ist ausgeschaltet oder voll aufgeladen

Blinkt (grün): WOOFit ist eingeschaltet

Blinkt (langsam grün): Micro SD Player ist angeschlossen

Blinkt (rot und blau): WOOFit sucht nach einem Bluetooth-Gerät, mit dem eine Verbindung hergestellt werden kann.

Blinkt (rot): WOOFit wird geladen

Blinkt (grün und blau): Die Verbindung zwischen WOOFit und dem Bluetooth Gerät ist fehlgeschlagen.

Blinkt (grün und blau): Musik wird vom Bluetooth Gerät wiedergegeben.



Fehlerbehebung

Verbindungsprobleme

WOOFit Bluetooth baut automatisch die Verbindung zum am letzten verbundenen Gerät. Die Verbindung muss unterbrochen werden, bevor ein neues Gerät gekoppelt werden kann. Die Verbindung wird auf dem angeschlossenen Gerät unterbrochen oder indem Sie die Modus Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten. Das Bluetooth-Signal wird unterbrochen und der Lautsprecher ist nun bereit für eine neue Kopplung.

Probleme mit dem Klang

Wenn die Klangqualität sich verschlechtert, liegt es daran, dass der

Akku fast leer ist. Um die Klangqualität zu verbessern, sorgen Sie dafür Ihren Lautsprecher zu laden.

Warnung

Um Schäden, Feuer oder Stromschläge zu vermeiden, ist es strengstens verboten Teile zu entfernen oder zu ersetzen. Kontaktieren Sie immer eine Fachwerkstatt oder ein qualifiziertes Servicecenter, wenn es zu Schäden am Gerät kommt.

Bewahren Sie das USB- Kabel richtig und sicher auf, während und nach dem Gebrauch.



Sicherheitsanweisungen

Bitte lesen und folgen Sie die Anweisungen, für die korrekte und sichere Nutzung von WOOFit.

Vor der ersten Anwendung, laden Sie Ihren WOOFit für mindestens 2 Stunden mit dem mitgelieferten USB Kabel auf.

Halten Sie WOOFit vor Regen, und Wasser fern.

Benutzen Sie WOOFit nicht in der Nähe von Flüssigkeiten.

Stellen Sie WOOFit nicht auf heiße, staubige oder unebene Oberflächen.

Benutzen Sie WOOFit nicht in der Nähe von Feuer wie z.B.: Kerzen oder Kamine

Stellen Sie WOOFit nur auf stabilen, ebenen und horizontalen Flächen und stellen Sie ebenfalls nichts obendrauf.

Verwenden Sie keine übermäßige Kraft oder Gewalt bei der Bedienung des Lautsprechers.

Für die Reinigung des Lautsprechers, benutzen Sie bitte ein trockenes, sauberes und weiches Tuch ohne Lösungsmittel oder ätzende Reinigungsmittel.



Technische Daten

Spannung: 3,7 V

Ladespannung: 5V

Ausgang: 3 W

Lautsprecher Spez.: 40 mm 4 Ω 3 W

Frequenzgang: 18 Hz - 20 kHz

Akku: 400 mA / H THD: $\leq 0,5\%$

SNR: ≥ 95 dB

Abmessungen: D: 60 mm. H: 54 mm

Sonstig

Hinweis: Die Akku Anzeige wird nur auf dem Iphone und Ipad angezeigt. Die Anzeige wird nicht auf andere Bluetooth Geräte angezeigt.

Die Bluetooth-Funktion hat Vorrang, so dass, wenn Sie Musik von einem Bluetooth-Gerät spielen, Audio von einem anderen Modus (AUX IN oder Micro SD) stoppt. Wenn das Abspielen von dem Bluetooth-Gerät stoppt schaltet WOOFit automatisch in den vorherigen Wiedergabemodus zurück.

SACKitshop.de